Smoothie Maker

>> **Smoothie Fun** <<

Bedienungsanleitung
und Sicherheits-/Servicehinweise

BL 7591
und Modellvarianten

Notizen

Prodomus

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	**Einleitung**	
1.1	Anleitung lesen und aufbewahren	4
1.2	Was ist ein Smoothie eigentlich?	4
1.3	Produktmarke und Modellbezeichnung	5
1.4	Technische Daten	5
2	**Produktbeschreibung**	
2.1	Produktaufbau und Teilebeschreibung	6
2.2	Zubehör	7
2.3	Zeichenerklärung	7
3	**Grundlegende Sicherheitshinweise**	
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
3.2	Sicherheitsmaßnahmen vor Gebrauch	8
4	**Erstinbetriebnahme**	
4.1	Auspacken, Lieferumfang kontrollieren	13
5	**Verwendung**	
5.1	Vorbereitungen und Hinweise zur Verwendung	13
5.2	Verwendung	14
6	**Reinigung, Pflege und Aufbewahrung**	
6.1	Reinigung und Pflege	16
6.2	Gerät aufbewahren	17
7	**Fehlerbehebung, Garantie und Service**	
7.1	Fehlersuche und Fehlerbehebung	18
7.2	Garantiehinweise und Service	19
8	**Entsorgung**	20

Prodomus

1 Einleitung

1.1 Anleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Proqomus

1.2 Was ist ein Smoothie eigentlich?

Ein Smoothie ist ein Getränk mit einer cremigen Konsistenz. Das Fruchtfleisch von Obst und Gemüse wird zerkleinert und gemischt bis die cremige Konsistenz entsteht. Einen Smoothie selber machen ist leicht. Einfach sein Lieblingsobst oder eben das Gemüse und die Kräuter seiner Wahl besorgen und die gewünschte Flüssigkeit, wie zum Beispiel Wasser, Milch, Joghurt, zerstoßenes Eis oder Eiscreme dazu in den Smoothie Maker geben. Kurz vermischen und sobald die Konsistenz cremig ist, ist der Smoothie fertig.

1.3 Produktmarke und Modellbezeichnung

mia Smoothie Maker
>> Smoothie Fun << BL 7591

1.4 Technische Daten

Modell:	BL 7591
Nennspannung:	220-240V~ 50/60Hz
Max. Leistungsaufnahme:	300-400 W
Fassungsvermögen Mixbecher:	max. 500ml
KB-Zeit (Kurzbetriebszeit):	1 Minute
Schutzklasse:	II (gem. DIN EN 61140)

Symbol zur Kennzeichnung der Schutzklasse II.

Die Konformität mit den gesetzlichen Anforderungen (BRD) und EU Richtlinien wird durch die Kennzeichnung mit dem CE Symbol bestätigt

Das Modell wurde durch ein akkreditiertes Prüf-/Zertifizierungsinstitut hinsichtlich Sicherheit geprüft und die Erfüllung/Übereinstimmung mit dem Produktsicherheitsgesetz bestätigt.

Hinweis!

Das Gerät ist ausschließlich für den Kurzzeitbetrieb und nicht für den Dauereinsatz geeignet. Um ein Überhitzen und die Beschädigung des Geräts zu verhindern, beschränken Sie die Betriebsdauer des Geräts auf 1 Minute. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur kann das Gerät erneut eingesetzt werden.

Prodomus

2 Produktbeschreibung

2.1 Produktaufbau und Teilebeschreibung

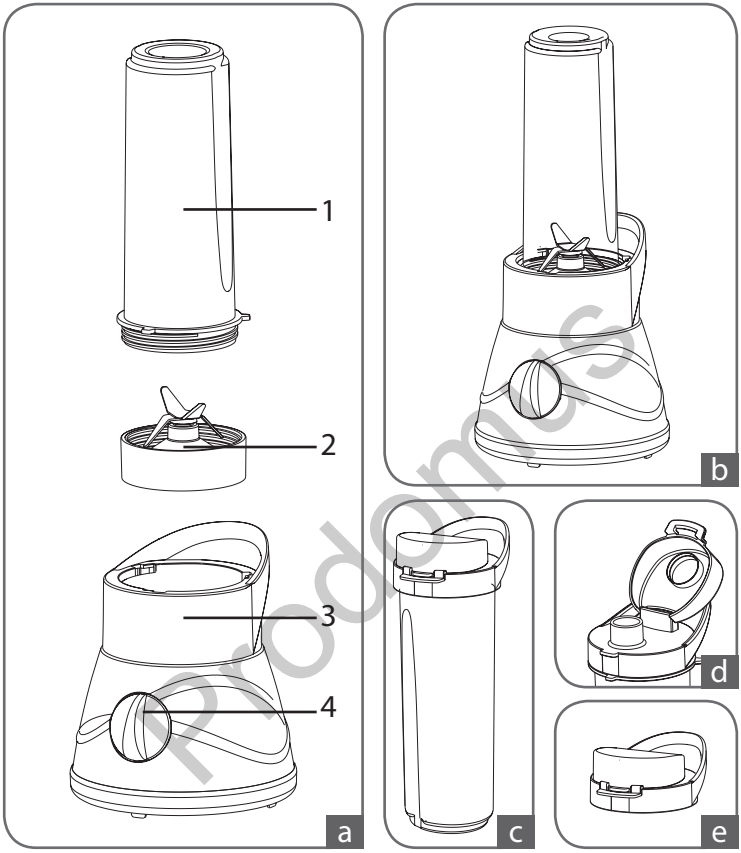

Prodomus

a 1. Mixbecher
2. Messereinheit
3. Antriebseinheit
4. Leistungsregler

b Smoothie Maker (montiert)

c Mixbecher mit montiertem Trinkverschluss (geschlossen)

d Trinkverschluss mit geöffneter Verschlusskappe

e Trinkverschluss mit geschlossener Verschlusskappe

2.2 Zubehör

Trinkverschlüsse und Mixbecher (Abb. f) können als Zubehör über die Servicestelle bestellt werden (siehe Kapitel Service).
Für den Transport empfehlen wir ausschließlich den Mixbecher aus Kunststoff zu verwenden.

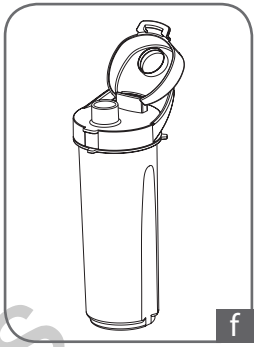
f

2.3 Zeichenerklärung

Gefahr! Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Warnung! Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Vorsicht! Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Hinweis! Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Prodomus

3 Grundlegende Sicherheitshinweise

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Herstellen von Smoothies bzw. zum Zerkleinern und Vermischen von Obst/Gemüsestücken ohne harte Bestandteile wie zum Beispiel Schalen, Kerne, Strünke, etc. vorgesehen. Das Gerät ist nur zur für den privaten Haushaltsgebrauch und nicht für gewerbliche oder ähnliche Zwecke bestimmt, wie zum Beispiel in Läden, Büros, Mitarbeiterküchen, land- oder gastwirtschaftlichen Betrieben o.ä.. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck und beachten Sie die Hinweise bezüglich Bedienung und Sicherheit in dieser Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Jegliche anderweitige Verwendung verletzt Personen oder beschädigt das Gerät. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitsmaßnahmen vor Gebrauch

Warnung!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

Prodomus

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Lieferumfang/Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Die Antriebseinheit, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- Ziehen Sie vor jedem Reinigen des Geräts den Netzstecker.
- Benutzen Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Achten Sie darauf, dass Sie mit den rotierenden Teilen des Geräts nicht in die Nähe von oder in Kontakt mit dem Netzkabel kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.

Prodomus

3 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, bei Nichtbenutzung, bei Störungen und vor dem Zusammenbau, der Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.

Warnung!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Das Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff darauf haben.
- Das Gerät darf aufgrund der scharfen Klingen nicht von Kindern benutzt und auch nicht von Kindern gereinigt werden.

Proomus

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch rotierende Aufsätze, scharfe Kanten, Klingen etc.
  - Gefahr bei Verwendung von heißen Flüssigkeiten
  - Gefahr durch elektrischen Strom.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen, da sie dies verschlucken oder sich in der Folie verfangen und ersticken können

Warnung!
Verletzungsgefahr!
Die Messereinheit ist mit scharfen Schneidemessern ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang führt zu Verletzungen!

- Die Schneidemesser sind scharf! Gehen Sie beim Reinigen der Schneidemesser und beim Zusammensetzen des Geräts vorsichtig vor!
- Benutzen Sie ausschließlich die mitgelieferten Zubehörteile.
- Durch die scharfen Schneidemesser der Schneideeinheit in Verbindung mit der hohen Drehzahl besteht bei Nichtbeachtung erhebliche Verletzungsgefahr!
- Prüfen Sie stets, ob der Mixbecher richtig eingerastet ist und sicher auf der Antriebseinheit sitzt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen und in Betrieb nehmen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne einen Mixbecher oder wenn der Mixbecher beschädigt ist, da sonst Verletzungsgefahr besteht und das Gerät beschädigt werden kann.

Proidomus

3 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Fassen Sie niemals in den montierten Mixbecher solange das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Beim Verarbeiten von heißen Zutaten besteht Verletzungsgefahr durch Verbrühen beim Anfassen des heißen Mixbechers sowie durch Überlauf und/oder Herausspritzen heißer Zutaten.
- Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und andere Gegenstände fern von dem scharfen Schneidemesser, damit sie nicht hineingeraten können.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die mit den Gefahren und Besonderheiten des Geräts vertraut sind
- Versuchen Sie nie Knochen, Gräten oder Stoffe, die keine Lebensmittel sind, zu bearbeiten.
- Befüllen Sie den Mixbecher nicht weiter als bis zur „MAX" Markierung.
- Wenn das Messer blockiert ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie versuchen es zu befreien.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kanten von Tischen hängen und achten Sie darauf, dass es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Verwenden Sie den Mixbecher aus Kunststoff nicht zum Erhitzen von Lebensmitteln. Der Mixbecher aus Kunststoff und der Trinkverschluss ist nicht mikrowellengeeignet.
- Füllen Sie niemals harte Zutaten, wie Nüsse, Stiele, große Körner oder Kerne in das Gerät!
- Füllen Sie niemals heiße Zutaten in das Gerät!
- Benutzen Sie das Gerät niemals, um Eiswürfel zu zerkleinern!

Hinweis!
Wenn Sie Eis hinzugeben möchten, zerstoßen Sie dies vorher. Füllen Sie den Mixbecher maximal zu 1/3 mit zerstoßenem Eis (Crush-Eis)und geben Sie gegebenenfalls Flüssigkeit zu, um die Verarbeitung zu erleichtern.

Prodomus

4.1 Auspacken, Lieferumfang kontrollieren

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.

Der Lieferumfang beinhaltet:

-Antriebseinheit
- Messereinheit
- Mixbecher aus Kunststoff
- Trinkverschluss mit Aufhängeöse
- Bedienungsanleitung

- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Zubehörteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an die Servicestelle (siehe Kapitel Service).
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

5.1 Vorbereitungen und Hinweise zur Verwendung

- Stellen Sie die gewünschten Zutaten zusammen, wie z. B. geschälte Frucht- oder Gemüsestücke (ohne Schalen, Kerne und Strünke), fertige Fruchtsäfte, Milch, Joghurt, Sahne, Cremes, sowie Eiscreme, die nicht mehr ganz hart gefroren ist.
- Vor dem Zerkleinern oder Pürieren waschen und schälen Sie Obst, Gemüse, etc. und schneiden es in ca. 1cm große Stücke.
- Das Gerät hat ein Schlagmesser und ist geeignet zum Zerkleinern und Vermischen.

Produmus

Hinweis!

Verwenden Sie Zutaten die Flüssigkeit enthalten, oder geben Sie nach Bedarf Flüssigkeit zu. Ausschließlich trockene Zutaten sind nur bedingt geeignet.
Verwenden Sie keine zähen, harten oder fasrigen Zutaten, da das Gerät beschädigt werden könnte.
Weiche Obstsorten oder vorgekochtes Gemüse eignen sich besonders zum Herstellen von Smoothies.

5 Verwendung

5.2 Verwendung

Stellen Sie die Antriebseinheit auf eine flache, stabile Oberfläche.

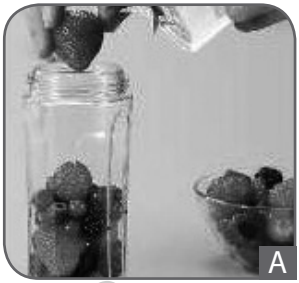

Befüllen Sie den Mixbecher mit den Zutaten mindestens bis zur Markierung „MIN“ und höchstens bis „MAX“ **(siehe Abb. A)**.

Schrauben Sie die Messereinheit im Uhrzeigersinn auf den Mixbecher **(siehe Abb. B)**. Versichern Sie sich, dass die Messereinheit fest aufgeschraubt ist.

Drehen Sie den Mixbecher mit der Messereinheit überkopf.

Richten Sie die Zapfen des Mixbechers, **(siehe Abb. C)** aus und setzen sie diese auf die Aussparungen der Antriebseinheit **(siehe Abb. D)**.

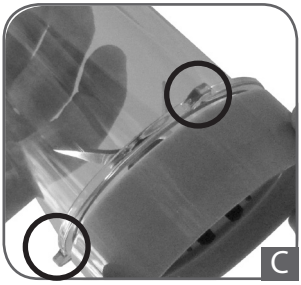

Drücken Sie mit einer Hand den Mixbecher nach unten und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn **(siehe Abb. E)** bis er hörbar einrastet. Beim Einsetzen des Mixbechers auf die Antriebseinheit wird automatisch ein kleiner, verdeckt angebrachter Sicherheitsschalter betätigt. Dieser verhindert, dass der Motor ohne korrekt aufgesetzten Mixbecher in Betrieb genommen werden kann. Achten Sie deshalb darauf, dass der Mixbecher korrekt aufsitzt und vollständig arretiert.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Proform

E

Drehen Sie den Leistungsregler auf Stufe P, 1 oder 2, je nach gewünschter Konsistenz.
P = Impuls-Kurzbetrieb bei hoher Drehzahl
0 = Aus
1 = niedrige Drehzahl **(siehe Abb. F)**
2 = hohe Drehzahl
Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist drehen Sie den Leistungsregler auf Stufe 0.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

F

Drehen Sie den Mixbecher gegen den Uhrzeigersinn bis er hörbar ausrastet und nehmen sie diesen nach oben ab.
Drehen Sie den Mixbecher mit der Messereinheit überkopf.

Schrauben Sie die Messereinheit gegen Uhrzeigersinn von dem Mixbecher.

G

Wenn Sie den Smoothie direkt aus dem Mixbecher trinken möchten, schrauben Sie den Trinkverschluss im Uhrzeigersinn auf den Mixbehälter bis dieser dicht ist. Fertig ist der Smoothie „to go“ **(siehe Abb. G)**. Achten Sie beim Transport auch darauf, dass die Verschlussklappe des Trinkverschluss ebenfalls gut geschlossen ist. Für den Transport empfehlen wir ausschließlich den Mixbecher aus Kunststoff zu verwenden.

Hinweis!
Kurzzeitbetrieb!

Das Gerät ist ausschließlich für den Kurzzeitbetrieb und nicht für den Dauereinsatz geeignet. Um ein Überhitzen und die Beschädigung des Geräts zu verhindern, beschränken Sie die Betriebsdauer auf 1 Minute. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur kann das Gerät erneut eingesetzt werden.

Medion

6 Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

6.1 Reinigung und Pflege

Warnung!
Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang und elektrischer Strom in Verbindung mit Wasser kann zu elektrischem Strom schlag oder Kurzschluss führen.
Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen, zusammen setzen oder auseinander bauen oder wenn eine Störung auftritt. Tauchen Sie weder die Antriebseinheit selbst noch Netzkabel oder -stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Fassen Sie den Netzstecker nie mit feuchten Händen an. Benutzen Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger.

Vorsicht!
Verletzungsgefahr!
Die Schneidemesser sind scharf! Gehen Sie beim Reinigen der Messereinheit und beim Zusammensetzen des Geräts vorsichtig vor! Achten Sie darauf, dass die Reinigung des Messereinheit keines falls durch Kinder erfolgen darf!

- Reinigen Sie das Gerät sofort nach jedem Gebrauch.
- Benutzen Sie ein sauberes, mäßig feuchtes und gut ausgewrungenes
- Tuch zur Reinigung der Antriebseinheit. Anschließend gut abtrocknen.
- Sie können das im Lieferumfang enthaltene Zubehör entweder in der Spülmaschine oder mit einer geeignete Bürste mit warmen Wasser und einem milden Spülmittel reinigen. Hartnäckige Verschmutzung gegebenenfalls mit etwas heißerem Wasser einweichen.

Proidomus

- Vermeiden Sie im Falle einer Spülmaschinenreinigung Programme mit Temperaturen über 65°C sowie aggressive Reiniger, da sonst Kunststoffteile beschädigt werden können. Beim Mixbecher aus Kunststoff kann sehr häufige Reinigung in der Spülmaschine sowie falscher Reiniger zur Trübung des transparenten Behälters führen.

Hinweis!
Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- Nur Mixbecher, Messereinheit und Trinkverschluss dürfen in den Geschirrspüler.
- Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien (z. B. Topfschwämme o. ä.). Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Trocknen Sie Geräteteile nach dem Reinigen gründlich ab.

Proomus

6.2 Gerät aufbewahren

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung!
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, bei einer Lagertemperatur zwischen + 5 °C und + 20 °C (Zimmertemperatur).

7 Fehlerbehebung, Garantie und Service

7.1 Fehlersuche und Fehlerbehebung

Wenn ein Problem auftritt, muss es sich nicht gleich um einen Defekt an dem Gerät handeln. In der Tabelle finden Sie Hinweise auf mögliche Ursachen und Maßnahmen bei Auftreten der aufgeführten Fehlfunktionen.
Sollte sich ein Problem nicht mit der aufgeführten Maßnahme beheben lassen oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an die Servicestelle. Die Kontaktdaten finden sie auf der folgenden Seite.

Hinweis!
Vor dem Versuch einer Fehlerbehebung immer erst den Leistungsregler auf 0 (AUS) stellen und den Netzstecker ziehen!

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Das Gerät funktioniert nicht.	Keine Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet. Wenn der Mixbehälter nicht korrekt montiert ist, kann das Gerät nicht gestartet werden.	Prüfen Sie ob der Mixbehälter korrekt montiert und vollständig arretiert ist, so dass die Nasen des Mixbechers den Sicherheitsschalter betätigen und die Sicherheitssperre aufheben.
Das Gerät läuft unrund/vibriert stark und verursacht einen ungewöhnlich hohen Geräuschpegel	Der Mixbecher ist nicht korrekt montiert	Prüfen Sie ob der Mixbehälter korrekt montiert und vollständig arretiert ist, sowie fest auf der Antriebseinheit sitz
Das Messer blockiert	Der Behälter ist zu voll oder die Zutaten sind zu groß, zu fest oder zu zähflüssig	Entfernen Sie einen Teil der Lebensmittel und verarbeiten Sie dann eine kleinere Menge. Ggf. etwas Flüssigkeit zugeben
Das Gerät verursacht dauerhaft schlagenden/ knallenden Lärm	In dem Behälter sind feste Bestandteile, die beim Verarbeiten gegen die Innenwand der Mixbehälters schlagen	Überprüfen Sie den Inhalt des Mixbechers und entfernen Fremdkörper oder ungeeignete Zutaten

Proclimus

7.2 Garantiehinweise und Service

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler. Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:
Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit unserer Servicestelle telefonisch in Verbindung.

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11
Erreichbarkeit Hotline:
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 17:00 Uhr (MEZ)

Probemus

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte ausreichend frankiert an unseren Service gesendet werden. Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.
Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.
Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer. Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- Nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc..
- Bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff.
- Bei Transportschäden, Fehlgebrauch.
- Bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen.
- Bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen.
- Bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen.

- Bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen.
- Wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind.
- Wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind.
- Wenn Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat.

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät ausreichend frankiert an unseren Service zu senden.
Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Importeur / Serviceadresse:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsbergerstraße 439
81241 München

Technische Änderungen vorbehalten. Version 01/2015

Prodomus

8 Entsorgung

Verpackungsentsorgung
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgeräteentsorgung
(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.